



Monteringsbeskrivelse for Avery 1104 klebefolie



Avery 1104 er en kvalitetsfolie med airfree funksjon, som betyr at luftkanalene i limflaten slipper luft ut og letter montering ved å fjerne luftbobler i monterte flater.

Før du begynner, sørg for å ha følgende verktøy og materialer klare:



Rengjøringsmiddel (f.eks. blårens)
Mikrofiberklut eller en myk klut
Monterings-skrape
Saks eller kniv
Målebånd eller linjal



Trinn 1: Forberedelse

Rengjør overflaten grundig der du ønsker å montere klebefolien.
Bruk rengjøringsmiddelet og en klut for å fjerne smuss, olje og støv.
La overflaten tørke helt.




Trinn 2: Måling og klipping

- 2.1. Mål den aktuelle overflaten hvor du vil montere klebefolien. Legg til noen ekstra centimeter på hver side for å ha litt spillerom.
- 2.2. Klipp klebefolien til ønsket størrelse med en saks eller kniv.
Hvis det er et mønster eller design på folien, sørg for å klippe den slik at mønsteret passer og er jevnt fordelt.



Trinn 3: Påføring av Klebefolie

- 3.1. Plasser folien der du ønsker å ha den, fest den med tape.
- 3.2. Fjern ca. halvparten av beskyttelsespapiret på baksiden av klebefolien.
- 3.3. Fest den avdekkede delen av klebefolien til overflaten ved hjelp av monterings-skrapen.
- 3.4. Fjern resten av beskyttelsespapiret og fest resten av folien med skrapen.
Arbeid deg gradvis over hele overflaten.
- 3.5. Hvis det oppstår bobler under monteringen, bruk skrapen til å presse dem ut mot kanten.

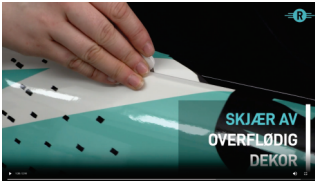

Trinn 4: Fullføring

- 4.1. La klebefolien tørke og feste seg til overflaten i noen timer i plusstemperatur, helst over 12-15 grader.
- 4.2. Når folien er godt festet og tørket, gå over overflaten igjen med skrapen for å sikre en jevn og solid adhesjon.

Merk:

Vær forsiktig når du bruker kniv eller saks, og unngå å skade folien eller overflaten.

